



# Notice de montage

## Tarière hydraulique



Minipelle Distribution / SAS JJS GROUPE  
137 Chemin des bonnes terres 83170 Brignoles  
Email : [contact@minipelle-distribution.fr](mailto:contact@minipelle-distribution.fr)  
Téléphone : 09 61 60 16 56



# 1

Décompresser la pression d'huile du circuit hydraulique. **Moteur éteint** actionner chaque une des manettes jusqu'à ce qu'il n'y est plus de mouvement sur votre machine.



# 2

Déconnectez le vérin avant en débranchant les deux push-pull

*Astuce : si les push-pull sont durs à enlever c'est qu'il doit y avoir encore de la pression, chasser la pression en actionnant les manettes.*



# 3

Présentez la tarière en bout de balancier en faisant attention à ce que les flexibles soient orientés vers la tourelle et insérer l'axe pour fixer la tarière.




# 4

Mettre la goupille sur l'axe.



# 5

Connectez les deux flexibles aux push pull du bras.

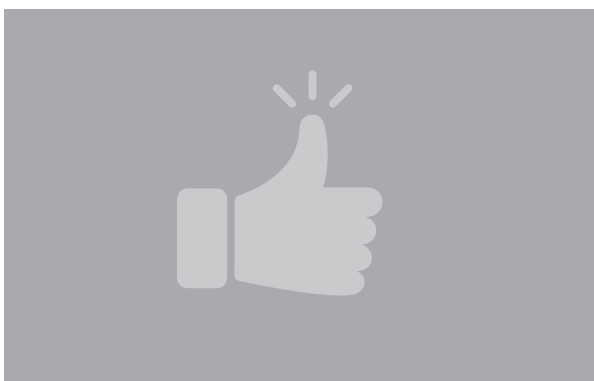

# 6

Démarrer la machine puis actionnez la tarière avec la manette du godet pour commencer à forer.